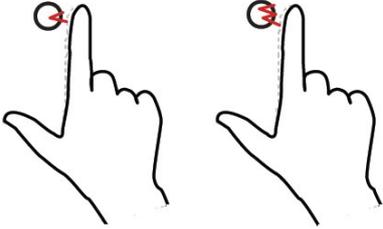
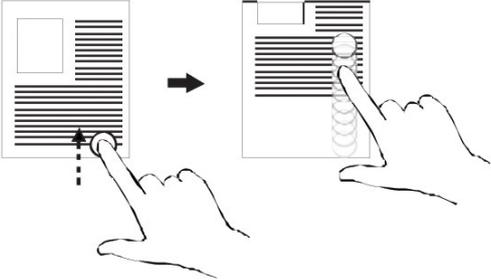
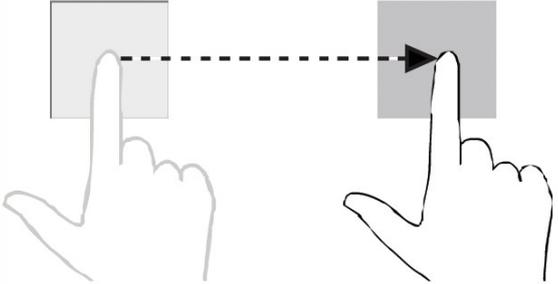
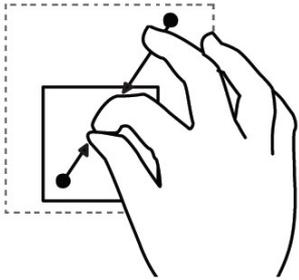
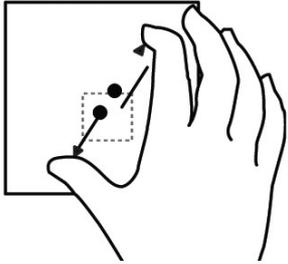
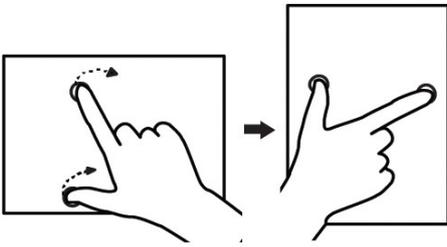


Utiliser l'écran tactile

Geste	Résultat	Action	Réaliser le geste
Tapoter	Clic	Un tapotage léger sur un objet à l'écran permet de réaliser la même action qu'un clic. Un double tapotage réalise un double-clic.	
Défiler	Défiler vers le haut, le bas ou dans toute autre direction.	Laissez votre doigt appuyé sur l'écran pour défiler dans toutes les directions. Sur Internet Explorer, dans votre suite Office, sous Scale ou sous Seline. Certains programmes ne supportent pas la fonction.	
Maintenir et déplacer	Glisser/ Déposer	Maintenir votre doigt enfoncé après avoir tapoter sur un objet vous permet de le déplacer sur tout l'écran et de simuler un glisser/déposer. Placez, par exemple, vos documents dans la corbeille de cette façon.	
Pincer	Dézoomer	Touchez l'écran avec deux doigts puis les rapprocher entre eux en continuant d'appuyer permet d'effectuer un zoom arrière dans les applications compatibles comme Office, Internet Explorer, Seline ou Microsoft Earth.	
Etendre	Zoomer	Touchez l'écran avec deux doigts rapprochés puis les écarter sans le lâcher permet d'effectuer un zoom dans les applications compatibles comme Office, Internet Explorer, Seline ou Microsoft Earth.	

Utiliser l'écran tactile

Geste	Résultat	Action	Réaliser le geste
Effectuer une rotation	Rotation	Appuyez avec deux doigts sur une image et bouger vos doigts dans un mouvement de rotation permet de faire pivoter celle-ci.	
Appuyer et tapoter	Clic droit	Appuyez sur l'écran avec un doigt et tapoter avec un second doigt à proximité affichera le menu contextuel dans votre application.	
Appuyer et maintenir	Clic droit	Appuyez sur l'écran, maintenez celui-ci appuyer puis soulevez-le. Vous aurez également simulé un clic droit de la souris.	

Prenez soin de votre tablette

Gardez votre tablette propre

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer votre tablette eviGroup et son écran. Evitez d'encombrer les parties ouvertes pour que la ventilation s'effectue convenablement. N'utilisez pas de sprays, de solvants, d'alcool ou de liquides abrasifs pour nettoyer votre tablette.

Utilisez correctement les ports

Ne forcez jamais lorsque vous insérez un connecteur dans un port de la tablette. Contrôlez le port si celui-ci résiste. Assurez-vous que le connecteur corresponde bien au port et que vous l'avez inséré dans le bon sens.

Protégez l'écran

L'écran tactile peut casser si la tablette eviGroup est lâchée sur une surface dure ou si un choc violent survient.

Un bris de glace, si la raison en est une chute ou un choc, n'est pas pris en charge par la garantie.

Tenez correctement la tablette

La tablette est une machine précieuse. Tenez-la fermement lors de vos déplacements.

